


## Controle PTZ IP com o Software Mesa Operadora Virtual

Esquema de ligação para utilizar o Software Mesa Operadora Virtual.

No caso, instala-se as câmeras Speed Dome HDL Analógicas no Servidor de Vídeo (inclusive a serial RS-485).

A Mesa Controladora será conectada ao PC através de um conversor RS-485 para USB.

Neste PC estará instalado o Software que fará a interface entre a Mesa e a Câmera Analógica via IP.

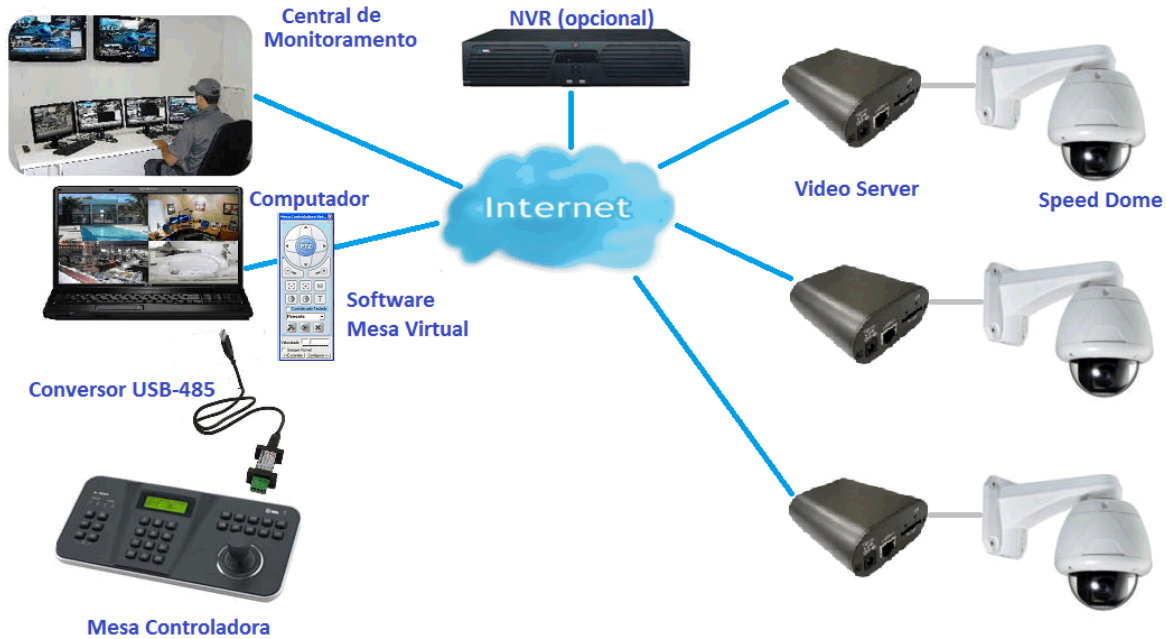

O Software Mesa Operadora Virtual (MesaOperadoraVirtual.zip) também poderá ser acessado via Dropbox:

<https://www.dropbox.com/sh/vm5bjznbws4t75j/ZrID-EJAfk>

